

CHIC AMOUR  
FOLLOW YOUR BLISS

**KIKI** USER GUIDE

ANVÄNDARMANUAL

BRUGERVEJLEDNING


# **Table of Contents / Innehållsförteckning / Indholdsfortegnelse**

English.....	<b>1-6</b>
Svenska .....	<b>7-12</b>
Dansk .....	<b>13-18</b>

**Kiki** is a silky smooth mini vibrator made of body-safe silicone. Kiki is excellent for stimulating the clitoris and the body. Do not use vaginally. Kiki has 5 functions and is powered by 1 x AA battery for 3 hours of splashproof pleasure.

## Battery Insertion

- 1 KiKi is battery operated and uses 1 x AA.
- 2 Ensure you have the correct size battery and then carefully twist to remove the battery compartment cover and slide the batteries into the battery compartment as shown below, then replace the battery compartment cover.

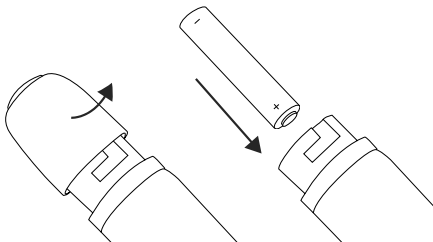

## How to use Kiki

Kiki is operated by the click of the dual-purpose power and function button.

- 1 Click the button once to turn on your personal massager.
- 2 The 5-functions are cycled through with the click of this single button.
- 3 To turn off your Chic Amour massager hold the button for 3 seconds or click through all 5-functions and on the last click your massager will turn off.



Button




Low



Medium



High



Flutter



Tease

## Caring for Kiki

The life of Kiki will be greatly increased with proper maintenance and care.

- 1 Be sure to wash before first use and after each use.
- 2 Clean using a non-alcohol based antibacterial soap and water, or a dedicated personal massager cleaner.
- 3 Ensure your massager is completely dry and remove batteries before storing.

## Choosing the proper lubricant

It's important to use the correct lubricant in order to avoid damaging the coating of your massager. Kiki is made from non-porous silicone and must be used with a water-based lubricant.

## 90 Day Limited Warranty

If your product fails to work due to any defect in workmanship or materials, we will replace your product with a like or similar item within 90 days of purchase. Simply follow the warranty form procedure located at: **Chicamour.com/warranty**

## Warning


The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.



**Kiki** är en silkeslen minivibrator tillverkad av kroppssäker silikon. Kiki är utmärkt för att stimulera klitoris och kropp. Använd inte vaginalt. Kiki har 5 vibrationsmönster och drivs av 1 x AA-batterier. Batteritid 3 timmar och produkten är stänksäker, ej vattentät.

## Batteriinsättning

- 1 KiKi är batteridrivnen och använder 1 x AA.
- 2 Se till att du har batterier av rätt storlek och ta försiktigt bort batteriluckan och skjut in batterierna i batterifacket enligt nedan, sätt sedan tillbaka batteriluckan.

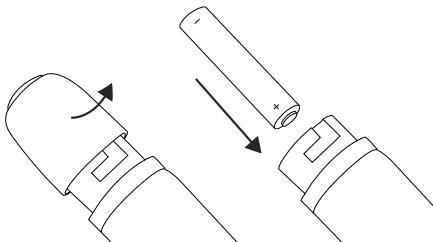

# Hur Du Använder Din Massageapparat

Chic Amour personliga massageapparater drivs med ett klick på den dubbelfunktionella på | av- och funktionsknappen.

- 1 Tryck en gång på knappen för att slå på din personliga massageapparat.
- 2 Genom att trycka på denna knapp kommer de 5 funktionerna att stegvis köras igenom.
- 3 För att stänga av din Chic Amour massageapparat, håll ned knappen i 3 sekunder eller klicka dig igenom alla 5 funktioner och på sista klicket kommer din massageapparat att stängas av.



Av | På



Låg



Medel



Hög



Flutter



Tease

## Ta hand om din massageapparat

Din massageapparats livslängd kommer öka kraftigt med rätt underhåll och omsorg.

- 1 Se till att tvätta den före första användningen och efter varje användning.
- 2 Gör rent med en icke-alkoholbaserad antibakteriell tvål och vatten, eller en särskild rengöring för personliga massageapparater.
- 3 Se till att din massageapparat är helt torr och ta ut batterierna innan du lägger undan den.

## Välj ett passande glidmedel

Det är viktigt att använda ett bra glidmedel för att inte skada silikonytan på din vibrator. Kiki är tillverkad av icke-porös silikon och måste användas med ett vattenbaserat glidmedel.

## 90 dagars begränsad garanti

Om din produkt inte skulle fungera på grund av bristande tillverkning eller material kommer vi att ersätta produkten med en likadan eller liknande produkt inom 90 dagar från inköp. Följ proceduren i garantiformuläret på: **Chicamour.com/warranty**


## Varning

Denna produkt är avsedd att användas som massageapparat. Denna massageapparat är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn. Endast för extern användning. Vi ansvarar inte för produkten om produkten användes på annat sätt än den avsedda användningen. Vid icke-vattentäta massageapparater måste användaren vara mycket försiktig så att den inte blir våt. När det gäller vattentäta massageapparater, se till att locket är helt påskruvat för att undvika vattenskador. Förvara din massageapparat separat och inte i kombination med andra enheter. Låt massageapparaten svalna innan förvaring. Du bör gå igenom materialförteckningen på förpackningen för att se om föremålet innehåller material som kan orsaka allergiska reaktioner. För att undvika skada eller försämring av redan existerande tillstånd, ska den här enheten inte användas på svullna, inflammerade, infekterade, irriterade områden eller sår i huden. Inga medicinska påståenden är motiverade eller inbegripna i användandet av denna produkt. Vi tar inget ansvar och vi är inte ansvariga för skada som orsakas av användningen av produkterna, oavsett om det är indirekt, speciella, tillfälliga eller följdskador.

**Kiki** er en silkeblød minivibrator lavet af kropssikker silikone. Kiki er fremragende til at stimulere klitoris og krop. Brug ikke vaginalt. Kiki har 5 vibrationsmønstre og drives af 1 x AA-batterier. Batteriets levetid 3 timer, og produktet er stænktæt, ikke vandtæt.

## Batteriindsætning

- 1 KiKi er batteridrevet og bruger 1 x AA.
- 2 Sørg for at du har den rette størrelse batterier og fjern forsigtigt dækslet til batterirummet. Sæt batterierne ind i batterirummet som vist nedenfor og sæt derefter dækslet til batterirummet på plads igen.

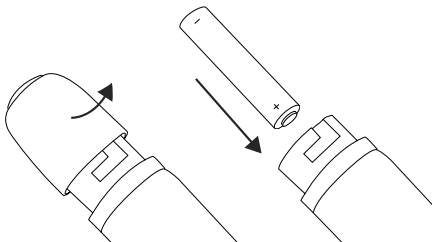



## Sådan bruger du dit massageapparat

Chic Amour personlige massageapparater styres med et klik på den dobbeltfunktionelle strøm- og funktionsknap.

- 1 Klik på knappen én gang for at tænde for dit personlige massageapparat.
- 2 Man kan vælge mellem de 5 funktioner ved at klikke på denne ene knap.
- 3 For at slukke for dit Chic Amour massageapparat skal du holde knappen inde i 3 sekunder eller klikke gennem alle 5 funktioner og på det sidste klik vil dit massageapparat slukke.



Fra | Til




Lav



Medel



Høj



Vibreerande



Kittlande

## Sådan passer du på dit massageapparat

Dit massageapparats levetid vil blive øget væsentligt med ordentlig vedligeholdelse og pleje.

- 1 Sørg for at vaske det før første anvendelse og efter hver anvendelse.
- 2 Rengør det med en alkoholfri, antibakteriel sæbe og vand, eller en dedikeret renser til personlige massageapparater.
- 3 Sørg for at dit massageapparat er helt tørt og fjern batterierne før opbevaring.

## Sådan vælger du det korrekte glidecreme

Det er vigtigt at bruge et godt glidecreme for at undgå at beskadige siliconens overflade på din vibrator. Kiki er lavet af ikke-porøs silikone og skal bruges sammen med et vandbaseret glidecreme.

## 90-Dages begrænset garanti

Hvis dit produkt ikke virker på grund af en fejl i fabrikationen eller materialerne, vil vi erstatte dit produkt med en identisk eller lignende vare indenfor 90 dage efter købet. Følg blot garantiformular-proceduren, som ligger på: **Chicamour.com/warranty**

## Advarsel

Apparatet nævnt her sælges med hensigten at blive brugt som et massageapparat. Massageapparatet er ikke legetøj. Hold udenfor børns rækkevidde. Må kun bruges udvendigt. Vi står ikke til ansvar for produktet, bliver det brugt på andre måder end det er beregnet til. I tilfælde af ikke vandtætte massageapparater skal brugeren være meget forsigtig ikke at gøre apparatet vådt. I tilfælde af ikke-vandtætte massageapparater, sørg for at hættten er skruet helt på for at undgå indre vandskader. Opbevar massageapparatet for sig selv, og ikke sammen med andre enheder eller produkter. Lad massageapparatet køle ned før opbevaring. Du henvises til materialelisten fundet på pakken for at tjekke for materialer som kan fremkalde allergiske reaktioner for brugeren af apparatet. For at undgå skade eller forværring af eventuelle sygdomme / lidelser, undgå brug af apparatet på opsvulmede, betændte, inficerede eller irriterede områder samt flænger / sår. Ingen sundhedsmæssige udsagn er garanteret eller insinueret ved brug af dette produkt. Vi er ikke ansvarlige for, og kan ikke stilles til ansvar for, skader forårsaget af brug af produkterne, hverken indirekte, specielle, uhensigtsmæssige eller direkte.